## TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND

# Anfängerpraktikum Physik Sommersemester 2014

# V500a Der Photoeffekt

10.06.2014

1.Abgabe: 17.06.2014

Leonard Wollenberg Joshua Luckey leonard.wollenberg@udo.edu joshua.luckey@udo.edu

#### 1 Einleitung

In diesem Versuch wird der Zusammenhang zwischen der Dispersionsspannung und Frequenz beziehungsweise der Wellenlänge einer Diode untersucht.

#### 2 Theorie

Eine Leuchtdiode Funktioniert wie die Umkehrung des Photoeffektes. Eine Leuchtdiode besteht aus Halbleiterverbindungen, durch die der Strom in Licht umgewandelt wird. Eine Diode besteht aus zwei verschiedenen Halbleitern, aus einem p-Leiter und einem n-Leiter. Vom n-Leiter bewegen sich die Elektronen zum p-Leiter und treffen dort auf positive Ladungen, sogenannte Löcher. An der Grenzschicht gleichen sich die positiven und die negativen Ladungen aus. Durch diese Elektronendiffusion wird, in der nähe der Grenzschicht der n-Leiter positiv und der p-Leiter negativ geladen, wodurch sich ein elektrisches Feld in np-Richtung (von n-Leiter nach p-Leiter) einstellt. Dieses Feld verhindert ab einer bestimmten Stärke die weitere Diffusion von Elektronen.

Legt man nun eine elektrische Spannung und damit ein elektrisches Feld in pn-Richtung an, so wirkt dieses Feld dem E-Feld in der Grenzschicht entgegen und schwächt dieses ab. Hat das externe Feld eine bestimmte Grenzspannung, die Diffusionsspannung  $U_D$ , überschritten ist ein Ladungsaustausch zwischen n- und p-Leiter wieder möglich, es kann somit ein Strom durch die Diode fließen. Wenn an die Diode eine Spannung angelegt wird werden die Elektronen mit der Energie

$$E = e_0 U \tag{1}$$

beschleunigt. Die Elektronen geben dabei ihre Energie in Form von Strahlung ab oder und regen die Atome im Gitterverbund des Halbleiters durch Abgabe von Energie zu schwingen an. Die Energiegleichung hat damit die Form

$$e_0 U = hf + A_S, \tag{2}$$

wobei  $A_S$  die Energie ist, die an die Gitteratome abgegeben wird. Die Wellenlänge  $\lambda$  beziehungsweise die Frequenz f des emittierten Photonen, hängt im wesentlichen von der Energiedifferenz zwischen Leitungs- und Valenzband des verwendeten Halbleiters ab.

#### 3 Durchführung

An einem Schaltbrett sind Leuchtdioden mit verschiedenen Wellenlängen angebracht. Fünf dieser Dioden werden vermessen. Sie werden nach einander an eine Konstantstromquelle

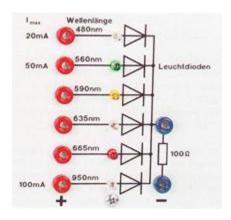


Abbildung 1: Das Schaltbrett mit den Leuchtdioden [1]

angeschlossen und parallel zur Diode wird eine Spannungsmessgerät angeschlossen. Nun werden Strom- und Spannungswertepaare aufgenommen.

#### 4 Auswertung

Im folgenden Abschnitt sind während des Versuchs aufgenommenen Messwerte und die aus diesen berechneten Ergebnisse sowohl tabellarisch als auch grafische dargestellt. An entsprechender Stelle sind Anmerkungen und Erklärungen zu den Rechnungen und Ergebnissen gegeben.

Die Messfehler der aufgenommenen Größen wurden allgemein mit der kleinsten Skaleneinteilung des jeweiligen Messgeräts angenommen.

#### 4.1 Bestimmung der Dispersionsspannung von Dioden

Die für die fünf Dioden aufgenommenen Messwerte für Strom I und Spannung U sind für jeweils eine Diode in den Tabellen 1, 2, 3, 4 und 5 aufgelistet.

In den Abbildungen 2 bis 6 sind die Messwerte für die Stromstärke I gegen die der Spannung, der jeweiligen Diode, aufgetragen. In diesen Abbildungen befinden sich auch die jeweiligen Regressionsgeraden der Messwerte für den annähernd linearen Teil der I-U-Kennlinie. Diese Regressionen wurde mit Hilf der Python-Bibliothek SciPy [2] und dem Ansatz


$$I(U) = A \cdot U + I_0 \tag{3}$$

bestimmt.

Die Parameter der fünf Regressionsgeraden sind in Tabelle 6 zu finden. In dieser Tabelle befinden sich ebenfalls die, als Nullstellen der Regressionsgeraden bestimmten, Dispersionsspannungen der jeweiligen Diode.

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$4,60 \pm 0,05$	$20.0 \pm 0.5$	$4,15 \pm 0,05$	$7,0 \pm 0,5$
$4,55 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$4,10 \pm 0,05$	$6.0 \pm 0.5$
$4,50 \pm 0,05$	$18,0 \pm 0,5$	$4,05 \pm 0,05$	$5.0 \pm 0.5$
$4,45 \pm 0,05$	$16.0 \pm 0.5$	$3,95 \pm 0,05$	$4.0 \pm 0.5$
$4,40 \pm 0,05$	$14.0 \pm 0.5$	$3,85 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$4,35 \pm 0.05$	$13.0 \pm 0.5$	$3,80 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,5$
$4,30 \pm 0,05$	$11.0 \pm 0.5$	$3,70 \pm 0,05$	$1.5 \pm 0.5$
$4,25 \pm 0,05$	$10.0 \pm 0.5$	$3,60 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,5$
$4,20 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$	$3,40 \pm 0,05$	$0.5 \pm 0.5$
$4,15 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$	_	-

**Tabelle 1:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die blaue Diode mit der Wellenlänge  $465\,\mathrm{nm}$ 

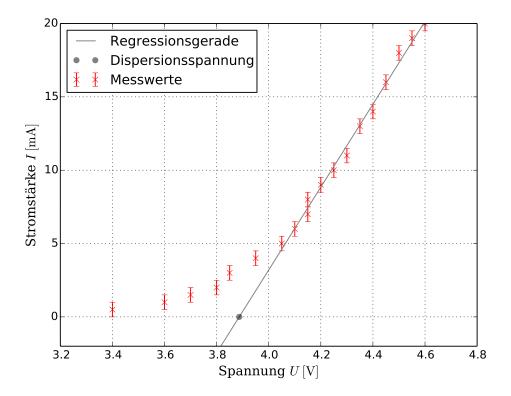

**Abbildung 2:** Grafische Darstellung der Messwerte für die *I-U*-Kennlinie der blauen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung


# 4.2 Bestimmung des Abhängigkeit der Dispersionsspannung von der Lichtfrequenz

Die Werte für die Dispersionsspannung  $U_D$  aus Tabelle 6 sind in Abbildung 7 gegen die Frequenzen des emittierten Lichtes der jeweiligen Diode aufgetragen.

Die lineare Regression wurde wiederum mit SciPy berechnet, wodurch sich die Parame-

$\begin{array}{c} \text{Spannung} \\ U \text{ [V]} \end{array}$	Strom I [A]	$\begin{array}{c c} \text{Spannung} \\ U \text{ [V]} \end{array}$	Strom I [A]
$2,25 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$2,05 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$
$2,25 \pm 0,05$	$18,0 \pm 0,5$	$2,00 \pm 0,05$	$5,0 \pm 0,5$
$2,20 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$1,95 \pm 0,05$	$ \ 2.5 \pm 0.5\  $
$2,20 \pm 0,05$	$16.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$1.0 \pm 0.5$
$2,15 \pm 0,05$	$15.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$0.5 \pm 0.5$
$2,10 \pm 0,05$	$12,0 \pm 0,5$	_	-


**Tabelle 2:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die grüne Diode mit der Wellenlänge  $565\,\mathrm{nm}$ 

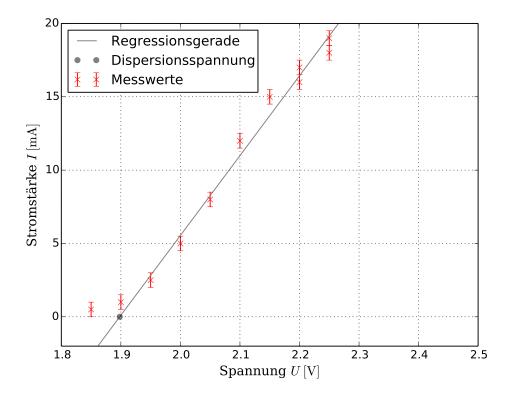

**Abbildung 3:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der grünen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$2,10 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$1,95 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$
$2,05 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$  6.0 \pm 0.5  $
$2,05 \pm 0,05$	$15.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$5.0 \pm 0.5$
$2,00 \pm 0,05$	$13.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$3.0 \pm 0.5$
$2,00 \pm 0,05$	$12.0 \pm 0.5$	$1,80 \pm 0,05$	$1,0 \pm 0,5$

**Tabelle 3:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die gelbe Diode mit der Wellenlänge  $585\,\mathrm{nm}$ 

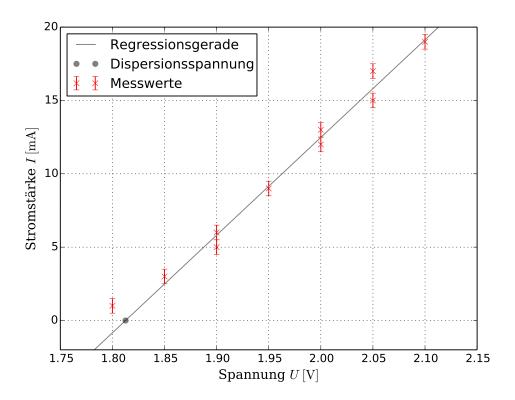


**Abbildung 4:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der gelben Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I[A]
$2,05 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$6.0 \pm 0.5$
$2,00 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$1,85 \pm 0,05$	$5.0 \pm 0.5$
$2,00 \pm 0,05$	$15,0 \pm 0,5$	$1,80 \pm 0,05$	$3,0 \pm 0,5$
$1,95 \pm 0,05$	$13.0 \pm 0.5$	$1,75 \pm 0.05$	$2.0 \pm 0.5$
$1,95 \pm 0,05$	$12,0 \pm 0,5$	$1,70 \pm 0.05$	$1,0 \pm 0,5$
$1,90 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$	_	_

**Tabelle 4:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die orangefarbene Diode mit der Wellenlänge  $635\,\mathrm{nm}$ 

Spannung	Strom	Spannung	Strom
U [V]	I[A]	U [V]	I [A]
$2,25 \pm 0,05$	$19.0 \pm 0.5$	$2,05 \pm 0,05$	$9,0 \pm 0,5$
$2,25 \pm 0,05$	$17.0 \pm 0.5$	$2,05 \pm 0,05$	$8,0 \pm 0,5$
$2,20 \pm 0,05$	$16.0 \pm 0.5$	$2,00 \pm 0,05$	$ 6,0 \pm 0,5 $
$2,15 \pm 0,05$	$14.0 \pm 0.5$	$1,95 \pm 0,05$	$4.0 \pm 0.5$
$2,15 \pm 0,05$	$13.0 \pm 0.5$	$1,90 \pm 0,05$	$2.0 \pm 0.5$
$2,10 \pm 0,05$	$11,0 \pm 0,5$	$1,85 \pm 0,05$	$0.5 \pm 0.5$

**Tabelle 5:** Messwerte der Spannung und des Stroms für die roten Diode mit der Wellenlänge  $657\,\mathrm{nm}$ 

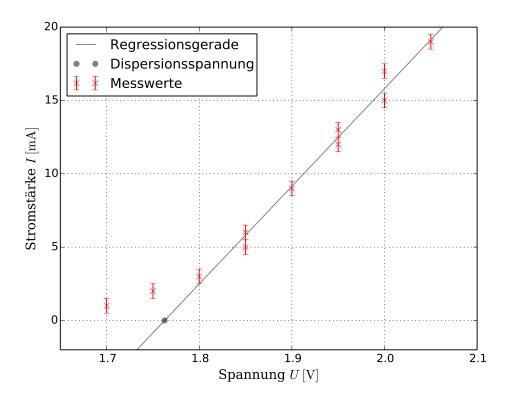

**Abbildung 5:** Grafische Darstellung der Messwerte für die I-U-Kennlinie der orangefarbenen Diode und der Bestimmung der Dispersionsspannung

Wellenlänge	Frequenz	Steigung	y-Achsenabschnitt	Dispersionsspannung
$\lambda \text{ [nm]}$	f [PHz]	$A [\mathrm{mA}  \mathrm{V}^{-1}]$	$I_0 [\mathrm{mA}]$	$U_D$ [V]
465	0,645	$28 \pm 1$	$-110 \pm 3$	3,887
565	0,531	$54 \pm 3$	$-103 \pm 6$	1,898
585	0,512	$67 \pm 3$	$-121 \pm 6$	1,813
635	0,472	$67 \pm 3$	$-117 \pm 6$	1,763
657	0,456	$47 \pm 2$	$-88 \pm 3$	1,865

Tabelle 6: Regressionsparameter für die jeweils angegbenen Wellenlängen und Frequenzen

ter für den Ansatz


$$U(f) = B \cdot f + U_0 \tag{4}$$

$$B = (1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-14} \,\text{V s} \tag{4a}$$

$$U_0 = (-4 \pm 2) \,\mathrm{V}$$
 (4b)


ergeben. Der Theorie nach entspricht die Steigung dieser Geraden gerade dem Quotienten aus dem planckschen Wirkungsquantum h und der Elementarladung  $e_0$ , sodass

$$\frac{h}{e_0} = B = (1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-14} \,\mathrm{V}\,\mathrm{s}$$
 (5)

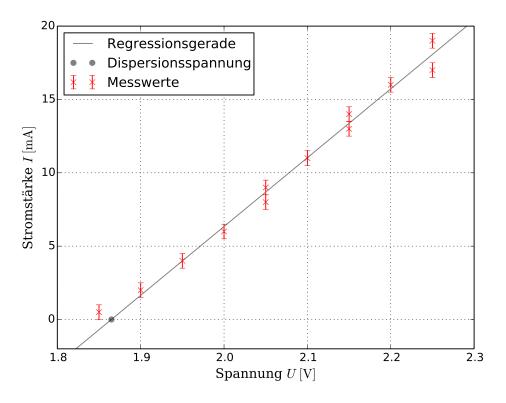

 ${\bf Abbildung~6:}~{\bf Grafische~Darstellung~der~Messwerte~f\"ur~die~\it{I-U-}Kennlinie~der~roten~Diode~und~der~Bestimmung~der~Dispersionsspannung$ 

gilt.

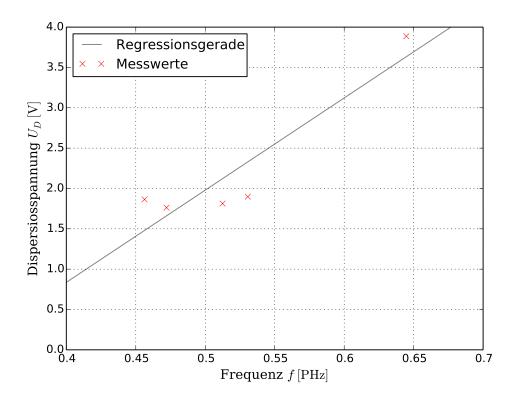

**Abbildung 7:** Grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Dispersionsspannung und der Frequenz einer Diode mit Regressionsgerade

#### 5 Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden die in der Auswertung erhaltenen Ergebnisse noch einmal abschließend diskutiert und dabei auf ihre Plausibilität hin überprüft. Dabei wird auch Bezug auf den Versuchsaufbau und die -durchführung genommen.

Der erhaltene Wert für den Quotienten aus planckschem Wirkungsquantum und Elementarladung (5) weißt mit einer relativen Abweichung von 180% einen sehr großen Fehler zum Literaturwert  $4,136 \cdot 10^{-15} \,\mathrm{V\,s}$  [2] auf. Dieser Fehler lässt sich durch die Genauigkeit der durchgeführten Messungen und dens somit abweichenden Dispersionsspannungen begründen. Dies fällt wegen der geringen Größenordnung der Naturkonstante  $^h/e_0$  ins Gewicht, da so geringe Abweichungen der Messwerte für Strom und Spannung die in der Größenordnung  $10^1$  und  $10^{-3}$  aufgenommen wurden, große Auswirkung auf kleinere Größenordnungen haben.

### Literatur

[1] Joachim Grehn , Joachim Krause. *Metzler Physik.* 4. Aufl. Bildungshaus Schulbuchverlage, 2007.

[2] SciPy. URL: http://docs.scipy.org/doc/ (besucht am 02.06.2014).